



Kabel abisolieren.

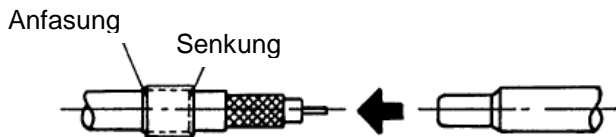

Crimphülse auf Kabel schieben und Abschirmgeflecht mit Aufweitdorn weiten.

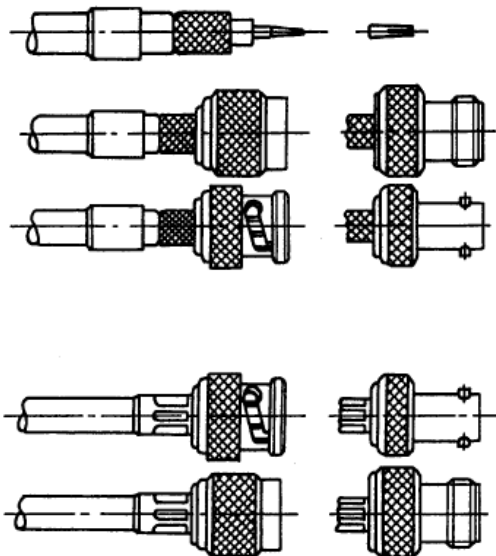

Kontaktstift bzw. Kontaktbuchse bis zum Dielektrikum auf Innenleiter schieben und mit Anpresszange ancrimpen.

Kabel in Stecker- bzw. Buchsenanschluss einführen, bis Kontaktstift bzw. Kontaktbuchse fühlbar einrastet. Anschließend Crimphülse über Abschirmgeflecht vorschieben.

Stecker bzw. Buchse mit Kabel in Anpresszange so einlegen, dass Stecker- bzw. Buchsenkörper am Anpressgesenk anliegt; anschließend crimpen.

Beim Crimpvorgang beachten, dass die Zange ganz durchgedrückt wird, um die eingebaute Öffnungssperre freizugeben.

*für die Serien BNC 75 Ohm Standard, BNC 50 Ohm, BNC HD eco, BNC HD, TNC 75 Ohm, TNC 50 Ohm

| Montageanleitung 7 | a | b | c |
|--------------------|------|-----|-----|
| Crimpanschluss | 15,0 | 6,5 | 4,0 |