


Kabel abisolieren und Abschirmgeflecht auskämmen.



Druckschraube, Unterlegscheibe Dichtungsring und Klemmring auf das Kabel schieben (Klemmring nur bis zum Kabelmantel) und Abschirmgeflecht über Klemmring zurück biegen. Innenleiter kurzzeitig verzinnen.

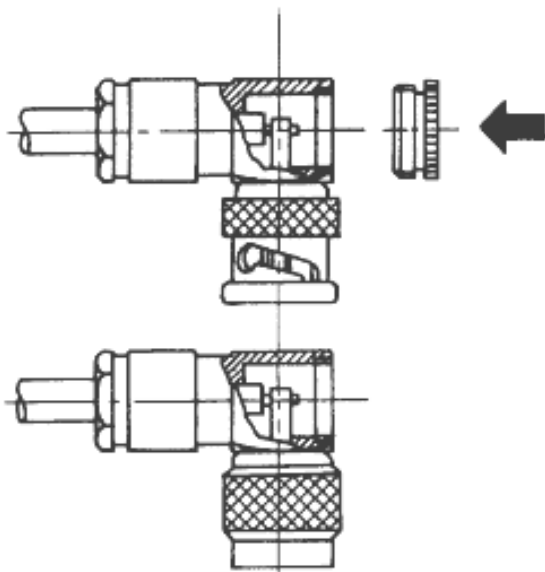

Kabel so weit wie möglich in Steckeranschluss eindrücken und Druckschraube fest anziehen. Überschüssiges Lot entfernen. Verschlusschraube fest verschrauben.

Montageanleitung 14	a	b	c
Innenleiter - Lötanschluss	10,5	4,0	3,0
Außenleiter - Klemmanschluss			