



Kabel gemäß Tabelle abisolieren und Crimphülse auf das Kabel schieben.

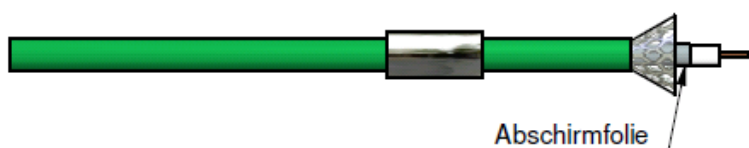


Geflecht aufweiten. Evtl. vorhandene Abschirmfolie nicht aufweiten.

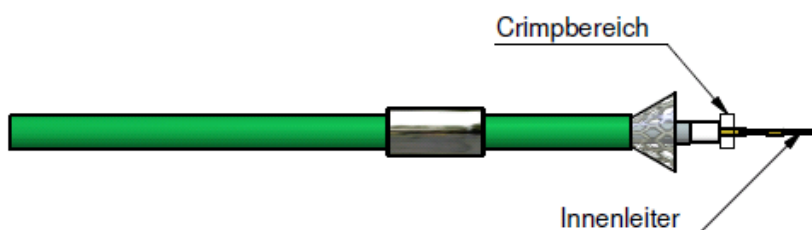

Innenleiter bis an die Isolierung heranschieben und im dargestellten Bereich crimpen.



Das teilmontierte Kabel in den Kontaktkörper einführen bis der Innenleiter spürbar einrastet.

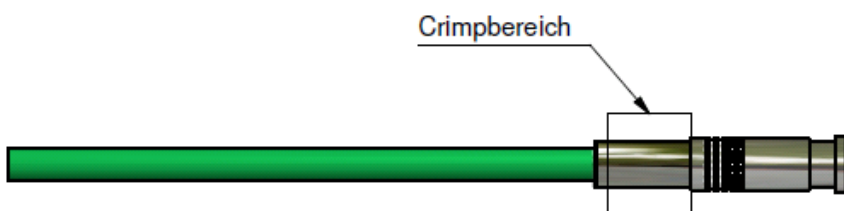

Crimphülse vorsichtig über das Geflecht bis zum Kontaktkörper heranschieben und möglichst nahe am Kontaktkörper crimpen.

Sachnummer	Kabelgruppe*	Referenzkabel*	Anpresszange inkl. Gesenk	Gesenkgröße	A	B	C
1-8579-13900	74	0.4/1.9 AF <i>Draka</i>	90-1345-1000	0,95/ 4,52	4	8	16
1-8539-13900	42	0.6/2.8 AF <i>Draka</i>	90-1341-1000	0,95/ 5,41	4	6,5	15
1-8577-13900	51	1.0/4.8 AF <i>Draka</i>		1,07/ 8,23	4	8	16

\*siehe *Kabeltabelle Koaxialkabel*