



Kabel abisolieren.


Anfasung Senkung




Crimphülse auf Kabel schieben und Abschirmgeflecht mit Aufweitdorn weiten.



Isolierbuchse unter das Geflecht auf Dielektrikum schieben.



Kontaktstift bzw. Kontaktbuchse bis zum Dielektrikum auf Innenleiter schieben und mit Anpresszange ancrimpen.

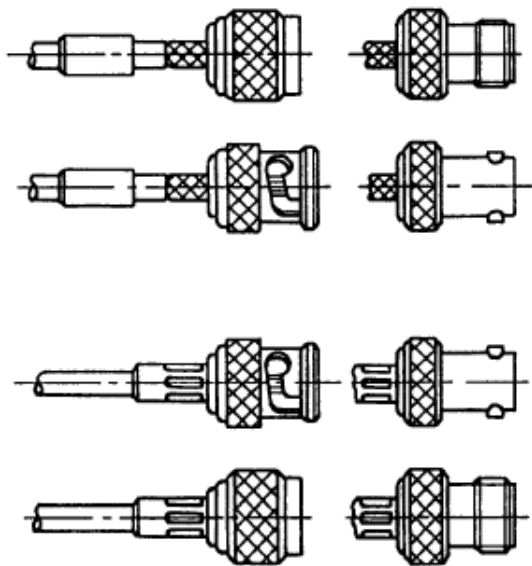

Kabel in Stecker- bzw. Buchsenanschluss einführen, bis Kontaktstift bzw. Kontaktbuchse fühlbar einrastet. Anschließend Crimphülse über Abschirmgeflecht vorschieben.

Stecker bzw. Buchse mit Kabel in Anpresszange so einlegen, dass Stecker- bzw. Buchsenkörper am Anpressgesenk anliegt; anschließend crimpen.

Beim Crimpvorgang beachten, dass die Zange ganz durchgedrückt wird, um die eingebaute Öffnungssperre freizugeben.

*für die Serien BNC 75 Ohm Standard, BNC 50 Ohm, BNC HD eco, BNC HD, TNC 75 Ohm, TNC 50 Ohm

Montageanleitung 23	a	b	c
Crimpanschluss	15,0	4,0	4,0